


Timer Switch Digital 24V

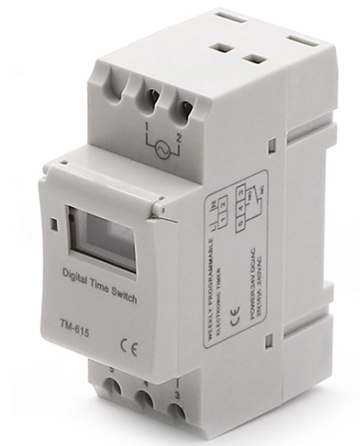

Manual:

1-You have to set the digital timer time to be same as the real time

Note: to set its time you have to press () button and any other time button (D+ or H+ or M+) at the same time

Ex: () + (D+) = set days -- () + (H+) = set hour -- () + (M+) = set min

2-you have to set the times you want it to operate and the time to want it to stop you have 17 on/off times you can choose between

Note:

A. To set the on/off times:

1. Press P the screen will show 1 on at the left part of screen, by this you can choose on time
2. Press P again the screen will show 1 off at the left part of screen by this you can choose off time

B. To choose time just press D+ (when you press D+ many times it will give you several options) or H+ or M+ (same thing for the other 16 times)

3-Press MANUAL to choose its function

if you put it on the timer will be always on

if you put it off the timer will be always off

if you put it auto it will operate as the times you stored

4-RESET to reset the digital timer

5-power supply for timer 24V DC

الطريقة اليدوية:

1-يجب ضبط وقت digital timer حسب الوقت الحقيقي (الساعة)

ملاحظة: لضبط الوقت عليك ضغط كبسة () واي كبسة وقت (D+ or H+ or M+) في نفس الوقت

لضبط الدقيقة = (M+) + () -- لضبط الساعة = (H+) + () -- لضبط ايام الاسبوع = (D+) + ()

2-يجب عليك تحديد الوقت الذي تريده ان يعمل والوقت الذي تريده ان يتوقف فيه و لديك سبعة عشر اوقات للايقاف والاشغال

ملاحظة:

A. لتحديد اوقات الاشغال والايقاف:

1. إضغط P سيظهر على يسار الشاشة on 1 وبهذا يمكن تحديد وقت الاشغال
2. إضغط P مرة اخرى سيظهر على يسار الشاشة 1off وبهذا يمكن تحديد وقت الاطفاء

B. لتحديد اوقات on/off إضغط D+ الاسبوع (إضغط D+ مرات اخرى سوف تظهر لك خيارات عديدة) او H+ الساعة او M+ (نفس الشيء للمرات السبعة المقبلة)

3-إضغط MANUAL لاختيار الوظيفة

إذا إخترت on سيصبح digital timer مضئ طوال الوقت

إذا إخترت off digital timer سيصبح مطفئ طوال الوقت

إذا إخترت auto سيضيئ ويطفئ digital timer حسب الاوقات التي ادخلتها انت

4- RESET لتصفير digital timer

5- مدخل الكهرباء DC V24